

**MOBILLINE GMBH**  
**FURTREDDER**  
**22395 HAMBURG**  
**kontakt@mobilline.net**  
**Tel. 040 60449872**  
**Fax 040 60449875**  
**www.mobilline24.de**

# MOBILLINE



**Bedienungsanleitung für LED-HD-TV**

**Modell TV-C16DDS / TV-C19DDS / TV-C22DDS**

**INHALTSVERZEICHNIS**

Lieferumfang .....	6
Bedienung/Anschlüsse .....	6-9
Einsetzen der Batterien .....	10
Anschlussmöglichkeiten .....	14
Auswahl der OSD Sprache .....	15
Auswahl eines Fernsehkanals .....	15
Auswahl der Eingangsquelle .....	15
OSD-Menü (Bild, Ton) .....	18
Kanäle .....	22
Teletext-Einstellungen .....	23
PC Menü .....	24
Teletext Funktionen .....	25
Media Bedienung .....	27
DVD Bedienung .....	37
Fehlerbehandlung .....	39
Informationen zum Kundendienst .....	41

**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank für den Kauf des LED TV. Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Produkt- und Funktionskenntnis vor der Installation, helfen Pannen und Schäden zu vermeiden.

BITTE BEFOLGEN SIE DIE ANLEITUNG UND BEACHTEN SIE DIE WARNHINWEISE AUF IHREM LED TV UND IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG.

**Bitte beachten Sie!**

Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir bereits eine Erstinbetriebnahme durchgeführt. Diese beinhaltet eine vorinstallierte Senderliste für den digitalen Satellitenempfang (DVB-S2).

**1. SICHERHEITSHINWEISE****Hinweis:**

Bitte vergewissern Sie sich vor Anschluss des Netzteils, dass Ihre Netzspannung für das Netzteil geeignet ist. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Stromanbieter.

**WARNUNG:****STROMSCHLAGGEFAHR-GERÄT NICHT ÖFFNEN**

Zur Vermeidung von Stromschlägen, öffnen Sie niemals das Gerät! Reparatur und Wartung des LED-Fernsehers darf nur durch den autorisierten Kundendienst durchgeführt werden! Umgehen Sie niemals die Erdung des Gerätes! Verändern oder modifizieren Sie niemals den Stecker, das Kabel oder das Netzteil! Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlägen, sowie Störungen, benutzen Sie bitte nur empfohlene Zubehörteile.

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen:**

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt. Es darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad oder Sauna) betrieben werden. Die Garantie wird nur für den Gebrauch in der genannten zulässigen Umgebung gewährt.

Wird das Gerät im Freien benutzt, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Tropf- und Spritzwasser) geschützt ist. Hohe Feuchtigkeit führt zu Kriechströmen im Gerät. Dies kann zu Berührungsfahr mit Spannungen oder einem Brand führen.

Haben sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. eine Stunde ausgeschaltet stehen.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände oder brennende Kerzen auf das Gerät.

Je nach der gewählten Befestigung- bzw. Standlösung besteht Quetschgefahr zwischen TV-Gehäuse und Standfuß. Achten Sie beim Drehen des TV-Gerätes darauf, dass sich keine Finger oder Gegenstände in diesem Bereich befinden.

Batterien stellen ein potentiellies Erstickungsrisiko dar. Erlauben Sie Kindern nicht das Batterieaufbewahrungsfach zu öffnen.

### **Transportieren:**

Fassen Sie das Gerät an den Gehäusekanten unten und oben an.

Das Display besteht aus Glas bzw. Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Behandlung zerbrechen. Bei Schäden, die durch äußere Einwirkung entstanden sind, wird keine Garantieleistung gewährt.

### **Stromversorgung:**

Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen. Dieses Gerät darf nur an ein Stromversorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung mittels korrektem Geräteanschlusskabel oder beigefügtem Netzkabel angeschlossen werden. Der Netzstecker des TV-Gerätes muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann. Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am Kabel ziehen, sondern am Steckergehäuse. Die Kabel im Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen Kurzschluss verursachen.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht geknickt, oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt werden – Letzteres gilt für das gesamte Gerät! Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

### **Luftzirkulation und hohe Temperaturen:**

Die Lüftungsschlitze an der Geräterückwand müssen stets frei bleiben. Bitte keine Zeitungen oder Deckchen auf/über das TV-Gerät legen. Seitlich und oben muss mindestens je 2 cm freier Raum für die Luftzirkulation sichergestellt werden, wenn das Gerät in einen Schrank oder ein Regal gestellt oder aufgehängt wird. Wie jedes elektronisches Gerät, benötigt Ihr TV-Gerät in Betrieb Luft zur Kühlung. Wird die Luftzirkulation behindert, kann es zu Bränden kommen.

Stellen Sie das TV-Gerät mit Standfuß nur auf eine ebene, standfeste, waagrechte Unterlage. Das Gerät sollte insbesondere bei Aufstellung in oder auf Möbeln vorne nicht herausragen.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner zusätzlichen Erwärmung durch Heizkörper ausgesetzt ist. Vermeiden Sie, dass Metallteile, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches durch die Lüftungsschlitze der Rückwand ins Geräteinnere gelangen. Dies führt zu Kurzschlüssen im Gerät und damit möglicherweise zu einem Brand.

Sollte doch einmal etwas in Geräteinnere gelangen, sofort den Netzstecker des Gerätes ziehen und zur Überprüfung den Kundendienst verständigen.

### **Reparaturen und Zubehör:**

Die Rückwand des TV-Gerätes dürfen Sie keinesfalls selbst abnehmen. Überlassen Sie Reparatur- und Service-Arbeiten ausschließlich autorisierten Fernseh Technikern.

### **Reinigen:**

Reinigen Sie das TV-Gerät, das Display und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch ohne jedes scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel.

### **Hinweis zum LED-Display:**

Das von Ihnen erworbene TV-Gerät mit LED-Display genügt den höchsten Qualitätsanforderungen und wurde bezüglich Pixelfehlern überprüft. Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung der Displays ist aus technologischen Gründen nicht 100% auszuschließen, dass Bildpunkte Defekte aufweisen können.

### **Recycling:**

Die EU-Richtlinie 2002 / 96 / EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Elektronische Altgeräte müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!



Sie können Ihr Gerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen. Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr in den Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Verwaltungsbehörde.


## Lieferumfang

- |                  |                        |   |
|------------------|------------------------|---|
| 1. LED TV Gerät  | 5. Bedienungsanleitung | 9. Mini YPBPR Kabel (1x)                      |
| 2. Netzkabel     | 6. AC Adapter          | 10. Scart Kabel                               |
| 3. Fernbedienung | 7. Standfuß            | 11. Batterien (für Fernbedienung)             |
| 4. Cinchkabel    | 8. Mini AV Kabel (1x)  | 12. 12/24 V Anschlusskabel mit offenen Litzen |

## Hinweis

Ihr Produkt kann –je nach Verkaufsgebiet- weiteres Zubehör enthalten.

## Position und Funktion der Bedienungstasten

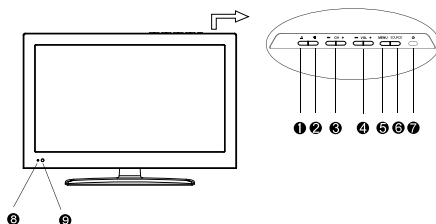


Position	Tastenbeschriftung	Funktion
1		• Öffnen/Schliessen. Im DVD Modus verfügbar
2		• Play/Pause. Im DVD Modus verfügbar
3	CH+/-	• Auswahl der Fernsehkanäle, drücken Sie diese Taste, um die Sender auszuwählen oder im OSD MENÜ das obere oder untere MENÜ anzuwählen
4	VOL+/-	• Erhöhen oder Verringern der Lautstärke • Anpassen der ausgewählten Menüpunkte im OSD Menü
5	MENU	• Öffnen oder Verlassen eines Menüs
6	Source	• Auswahl des Eingangsignals: Antenne, Kabel, Satellit, Media, AV, PC, YpbPr, DVD und HDMI
7		• Einschalttaste im Standby Modus
8	Stromanzeige	• Rot: Standby • Keine Beleuchtung, wenn der TV in Betrieb ist
9	Sensor für Fernbedienung	• Infrarot Sensor für die Fernbedienung

## Hinweis:

Wenn das Fernsehgerät nach 1 Minute kein VGA/HDMI Signal erhält, oder nach 15 Minuten kein Videosignal empfängt, schaltet sich der TV automatisch in Standby. Die Stromanzeige leuchtet rot.

## Rückansicht

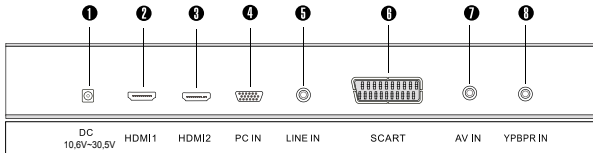

**1** Input: Eingang Gleichstrom 10,6V-30,5V

**2** HDMI1 Eingang

**3** HDMI2 Eingang

**4** PC IN: PC Eingang


**5** LINE IN: PC-Audioeingang

**6** SCART Eingang

**7** AV Eingang

**8** YPbPr Eingang

## Seitliche Ansicht

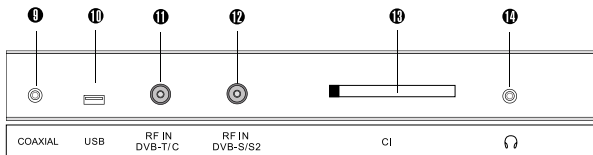

**9** Koaxial Ausgang

**10** USB Eingang


**11** ATV & DVB-T/C Eingang

**12** DVB-S/S2 Eingang


**13** CI Eingang

**14** Kopfhörer Ausgang

## Fernbedienung

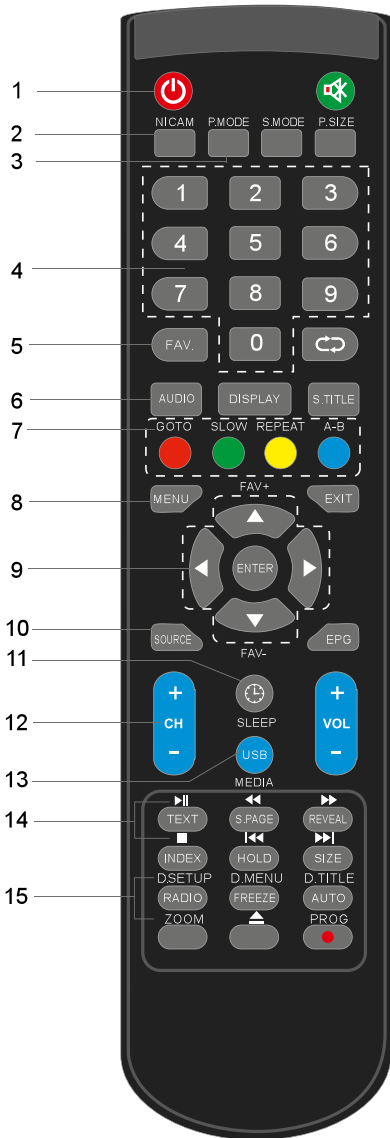


1. Standby/Power Taste
2. NICAM: Umschalten auf Stereo/Dual1/Dual2 und Mono im ATV Modus
3. P.Mode (Bildmodus auswählen)
4. Zifferntasten 0-9
5. DVB Favoritenkanal
6. Audio Taste
7. Rot/Grün/Gelb/Blau Taste: je nach Anzeige auf dem Display
8. OSD BildschirmMENÜ
9. ◀ ▶ ◀ ▶ Navigationstasten und Eingabetaste
10. Auswahl Eingangsquelle (DTV, ATV, AV, YPBPR, SCART, PC-RGB, HDMI, Media, DVD)
11. Sleep Timer Taste
12. Kanalwahl +/-
13. Media, USB multi-media Taste
14. Nur in USB und DVD Modus
15. Nur in DVD Modus (14+15: für weitere Details lesen Sie bitte die DVD Bedienungsanleitung)

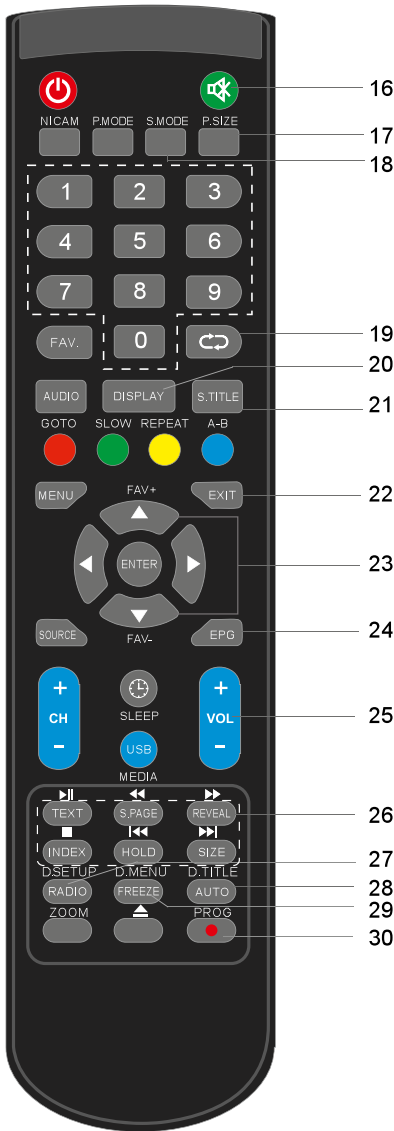

16. Stummschaltetaste
17. P.Size: (Bildformat auswählen)
18. S.Mode: (Tonmodus auswählen)
19. ↶ Rückkehr zum letzten Programm
20. Display: Anzeige der Eingang- und Senderinformationen
21. S.Title: Aufrufen der Untertitel im DTV, USB und DVD Modus
22. Exit: zurück zum MENÜ
23. Favoritenkanal
24. EPG MENÜ
25. Erhöhen und Reduzieren der Lautstärke
26. Teletext Bedienungstasten
27. TV/Radio
28. AUTO: Im PC Modus: Autom. Kalibrierung, im DTV Modus: zeitversetztes Fernsehen
29. FREEZE: Standbild
30. Ohne Funktion

## Einsetzen der Batterien

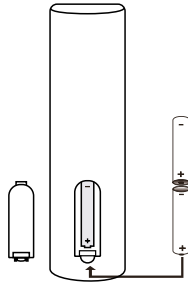

Wechseln Sie die Batterien, wie auf der Abbildung beschrieben, aus:  
Es werden 2 Batterien des Typs "AAA" benötigt

### **Achtung:**

1. Bewahren Sie Batterien kindersicher auf.
2. Versuchen Sie niemals Alkaline Batterien zu laden, schliessen Sie sie nicht kurz und werfen sie nicht ins Feuer.
3. Tauschen Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Bauart.
4. Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung, entnehmen Sie bitte die Batterien um ein Auslaufen von Säure zu vermeiden.

### **Hinweise:**


1. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht drauf.
2. Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und Feuchtigkeit.
3. Benutzen Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig für andere Geräte.
4. Reagiert der Fernseher nicht auf die Signale der Fernbedienung, wechseln Sie bitte die Batterien.

## Netzanschluss

### Hinweis:


Stellen Sie erst alle Anschlüsse wie Antennenkabel, SAT-Kabel, VGA, Scart, AV, etc. her, bevor Sie das Gerät mit der Stromversorgung verbinden! Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen am Gerät kommen.

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil. Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose (230V ~ 50 Hz) und den 12 Voltstecker des Netzteils in die DC-Eingangsbuchse (12) des Gerätes. Oder nutzen Sie den DC 12/24V Direktanschluss.

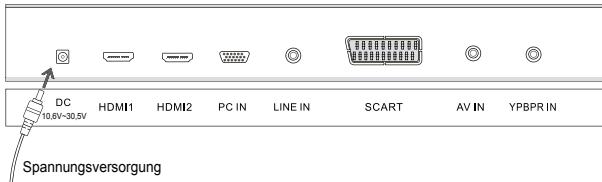


## Antennenanschluss

2. Schliessen Sie das Antennenkabel am TVRF/DVB-T/-C Antennenanschluss (21) an. Als Eingangssignale dienen eine DVB-T Antenne oder der Kabelanschluss. Benutzen Sie ein 75R Antennenkabel (Koaxialkabel).

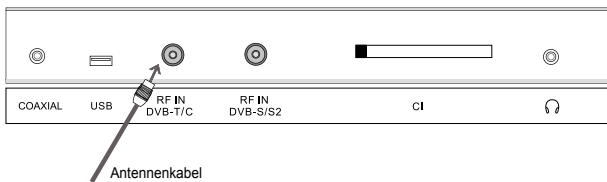


## SCART Anschluss

Verfügt die Videoquelle über einen Scartausgang, so können Sie den SCART-Anschluss am Monitor nutzen.

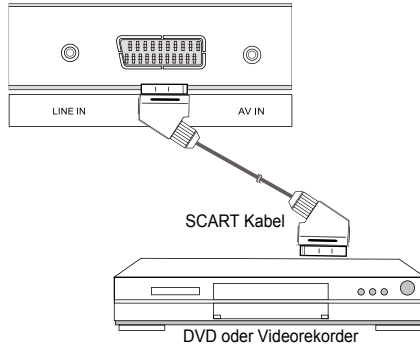


## Video Anschluss

Schliessen Sie eine Videoquelle mit dem mitgelieferten Adapterkabel an den AV-Eingang an.

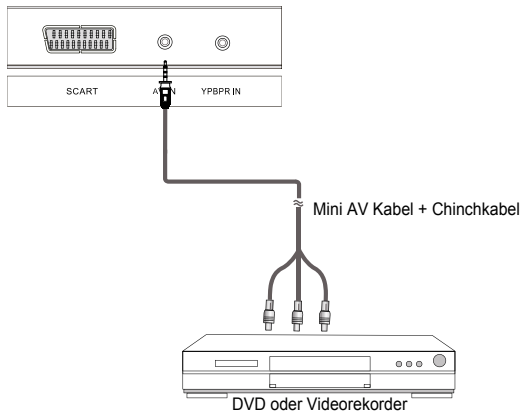

## Koaxial Anschluss


Sie können die Tonwiedergabe des Gerätes über den Koaxial-Ausgang an einen Verstärker ausgeben.

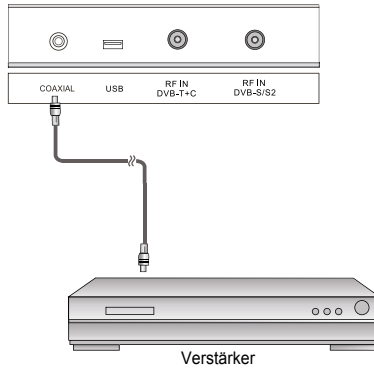

## HDMI Anschluss

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist die erste digitale Schnittstelle mit nicht komprimiertem Standard, eine Buchse überträgt sowohl Video als auch Audio Informationen.

Verfügt Ihre Videoquelle bereits über eine HDMI Buchse, so können Sie den HDMI-Eingang nutzen.

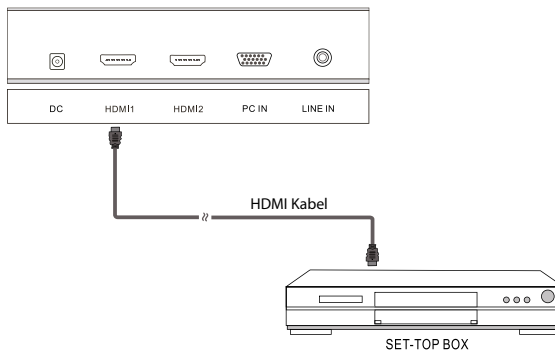


### Hinweis:

Es wird keine zusätzliche Audioverbindung benötigt.


## PC Anschluss

Nutzen Sie den LED-Fernseher als Computerbildschirm, dann schliessen Sie den PC mit den entsprechenden Kabeln am VGA-Eingang und am PC-Audioeingang an.

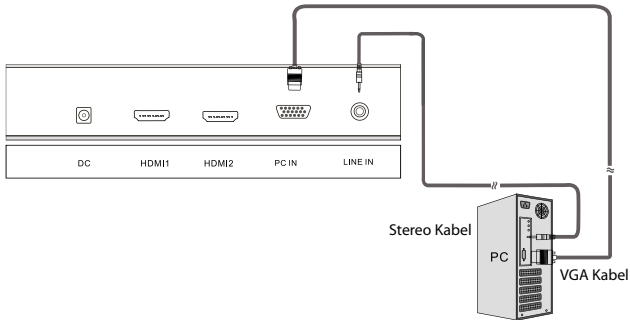

## Kopfhörer Anschluss

Schliessen Sie ein 3.5mm Kopfhörerkabel an Ihr LED Gerät an.

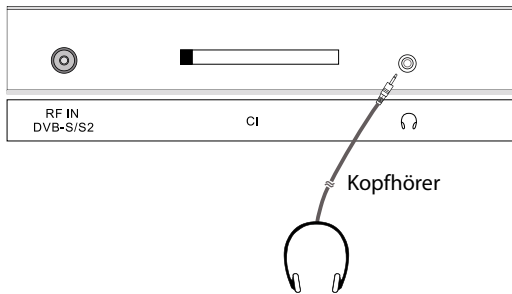

### Hinweis:

Bei Anschluss eines Kopfhörers wird kein Ton über die Lautsprecher gesendet.

## Auswahl der OSD Sprache

Vor der ersten Benutzung Ihres LED Geräts, müssen Sie die Benutzersprache in der alle MENÜs angezeigt werden, festlegen.

1. Drücken Sie die MENÜ Taste und wählen Sie mit der Pfeiltaste das MENÜ Einstellungen.
2. Dann wählen Sie mit der ◀▶ Pfeiltaste die OSD Sprache und wählen wiederum mit der Pfeiltaste die gewünschte Sprache aus.
3. Mit der ⬇ Pfeiltaste bestätigen Sie diese Auswahl.
4. Mit der MENÜ Taste kehren Sie in den normalen Fernsehmodus zurück.

## Auswahl eines Fernsehkanals


Entweder Sie nutzen die CH+/- Taste und die ⬇ Pfeiltaste, um einen Kanal nach oben oder unten zu schalten oder die 0-9 Taste, um einen Kanal direkt aufzurufen.

### Hinweis:

Mit der ⇌ Taste können Sie jederzeit zum vorher aufgerufenen Sender zurückkehren

## Auswahl der Eingangsquelle

Drücken Sie die Source Taste auf dem Fernseher oder Ihrer Fernbedienung, wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle und bestätigen Sie mit „Enter“.

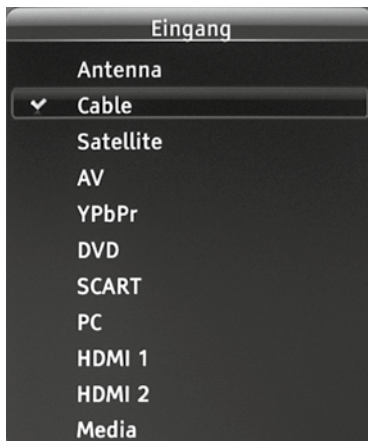

## OSD-Menü

Drücken Sie die MENÜ Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Dann wählen Sie mit den ◀▶ Pfeiltasten „Bild“ im Hauptmenü.



## Bildmodus

Drücken Sie die ◀ Navigationstasten, um eine der folgenden Optionen hervorzuheben und den Cursor auf dem Menüpunkt zu positionieren und bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

Standard Auswahl der Standard Einstellungen, empfohlen für Home Entertainment

**Lebhaft** Auswahl für verbesserten Bildkontrast und Schärfe

**Sehr Hell** Auswahl für verbesserte Helligkeit

**Kino** Optimale Bild- und Toneinstellung für Kinofilme

**Sport** Optimale Bild- und Toneinstellung für Sportsendungen

**Benutzer** Möglichkeit bevorzugte Einstellungen zu speichern

### Hinweis:

Diese Einstellungen können nur angepasst werden, wenn der Bildmodus über „Benutzer“ benutzt wird Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe können über die Navigationstasten angepasst werden.

Farbtemperatur kann ebenfalls über die Navigationstasten angepasst werden (Standard, Warm, Kühl)



## Ton



Balance, Tiefen und Höhen können über die Navigationstasten angepasst werden.

### Surround Sound

**Aus** Ausschalten des Surroundsystems

**Ein** Einschalten des Surroundsystems

### Equalizer

Ebenfalls über die Navigationstasten können Sie zwischen folgenden Klangbildern wählen: Aus (Standard Klangbild), Rock, Pop, Live, Dance; Techno, Klassik, Soft

### SPDIF Type

Mit Hilfe der Navigationstasten können Sie SPDIF Type auswählen, dann nach Drücken der „Enter“ Taste „Auto“, „PCM“ oder „Aus“ wählen.

## Auto Lautstärke

Bei Aktivierung von „Auto Lautstärke“ wird die Lautstärke aller Programme und Kanäle egalisiert.

## Sound Type

Nutzen Sie die ◀▶ Navigationstasten um zwischen den folgenden Einstellungen zu wählen: Stereo, Dual1, Dual2, Mix

## Typ

Nutzen Sie die ◀▶ Navigationstasten, um eine der folgenden Optionen hervorzuheben und drücken Sie dann „Enter“ für das Untermenü, dann die ◀▶ Navigationstasten (Symbol), um die Einstellung anzupassen.

Normal

Sehbehindert für Personen mit beeinträchtigtem Sehvermögen.

## TV Menü



## Tuner Modus


Nutzen Sie die ◀▶ Navigationstasten, um eine der folgenden Optionen hervorzuheben und drücken Sie dann „Enter“ für das Untermenü, dann zur Auswahl die ◀▶ Navigationstasten.

Kabel für den Empfang von Analog- und DVB-C Ausstrahlungen

Satellit für den digitalen Empfang über Satellit

Antennenempfang von Analog- und DVB-T Ausstrahlungen

## Kanäle

Nutzen Sie die  Navigationstasten, um eine der folgenden Optionen hervorzuheben und drücken Sie dann „Enter“ für das Untermenü, um die Maske für die Passwordeingabe anzuzeigen.

Die Werkseinstellung ist „0000“, falls Sie Ihr neu gewähltes Passwort vergessen, rufen Sie bitte unser Kundencenter an.

Sendersuche: automatische Sendersuche, erst werden analoge Sender gesucht, dann digitale.

### Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass das Eingangssignal gewählt ist bevor Sie die automatische Sendersuche aktivieren. Die gefundene Anzahl beinhaltet keine verschlüsselten Sender.


## Kanalsuche



## Suchlauf Analog Manuell




## Einzelne HF Suche

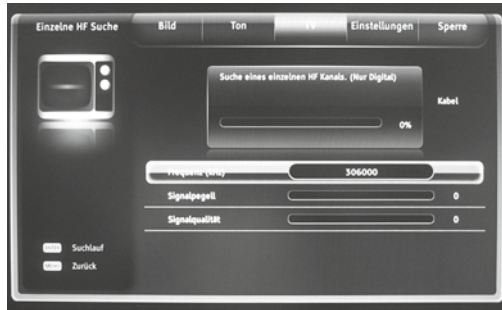


## Kanal überspringen



## Kanal sortieren

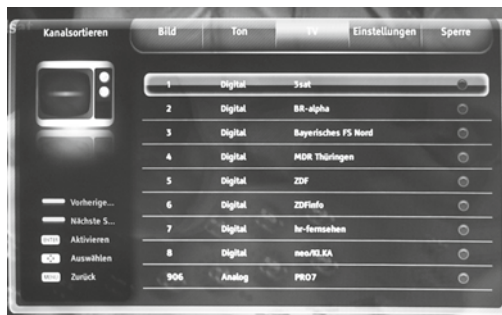

## Kanal Bearbeiten

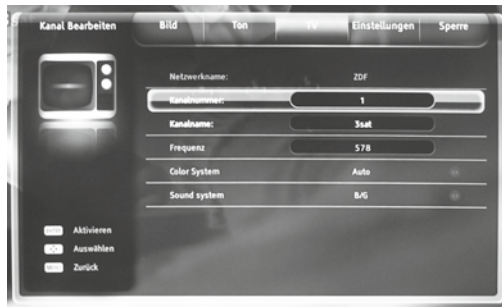

## Menü Einstellungen



## OSD Sprache

Einstellen der Display Sprache

## Bildschirmmodus



Drücken Sie die  Navigationstaste, um Bildschirmmodus auszuwählen, Dann „Enter“ für das Untermenü.

Dann mit Hilfe der  Navigationstaste den Bildschirmmodus wählen (verfügbare Optionen: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2)

## Blaubildschirm

Sie können den Bildschirmhintergrund auf blau setzen, wenn kein Signal empfangen wird.

## Zeiteinstellung

Mit Hilfe der  Navigationstaste können Sie folgende Optionen anwählen: Zeitzone/Zeit/Abschaltautomatik/Autoschlaf und diese mit nochmaligen Drücken der  Navigationstaste bestätigen.



## OSD Timer

Sie können die Länge der Verweilzeit für die Displayanzeige einstellen (5sec, 10sec, 15sec, 20sec, 25sec, 30sec, 60sec).

## Auto DVD

Wenn Sie Auto DVD auf „Ein“ setzen, wird eine Disk nach dem Einlegen automatisch wiedergegeben auch wenn der TV eine andere Eingangsquelle empfängt.

Die Werkseinstellung ist auf „Aus“.

## 5V Aktivantenne

Sie können die 5V Aktivantenne jederzeit zuschalten.

## Untertitel

Drücken Sie die  Navigationstaste, um folgende Optionen auszuwählen, dann „Enter“ für das Untermenü und wieder die  Navigationstasten zur Bestätigung.



## Teletext-Einstellung

Drücken Sie die **Navigationstaste**, um folgende Optionen auszuwählen, dann „Enter“ für das Untermenü und wieder die **Navigationstasten** zur Bestätigung.



## Audio Sprache

### Erste Installation

Die Erstinstallation wird erneut durchgeführt.

### Standardwerte setzen

Sperre Menü

## Kennwort

Drücken Sie die **Navigationstaste**, um die folgende Option auszuwählen, dann „Enter“, um die Eingabemaske für das Kennwort anzuzeigen.

Die Werkseinstellung ist „0000“, falls Sie Ihr neu gewähltes Kennwort vergessen, rufen Sie bitte unser Kundencenter an.

## Sperre

Zur Einstellung von Restriktionen bestimmter Kanäle oder Programme.

### Systemsperr



### Kanal Blockieren

### Ändern des Passworts

Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein und bestätigen Sie es.

### Alles Löschen

Löschen Sie alle Voreinstellungen.

### PC Menü



Nur verfügbar beim Anschluss eines PC.

## **Auto Adjust**

Drücken Sie die  Navigationstaste, um die folgenden Optionen auszuwählen, dann „Enter“ für das Untermenü und wieder die  Navigationstasten zur Bestätigung.

Auto Adjust ermöglicht die automatische Anpassung der Anzeigeposition, wenn der TV ein Eingangssignal eines angeschlossenen PCs erhält. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Auto Adjust mit bestimmten Signalen nicht funktioniert. In diesem Fall können Sie die Einstellung manuell vornehmen:

H-Position: Bildanpassung nach links und nach rechts

V-Position: Bildanpassung nach oben und unten

Phase: Zur Reduzierung von horizontalen Streifen des Bildes

Clock: Passt die Niederfrequenzöne an

## **Teletext Funktionen (Fernbedienung)**

Teletext ist eine optionale Funktion.

Teletext ist ein kostenloser Service der von den meisten TV Sendern ausgestrahlt wird und zeitnahe, aktuelle Informationen über Wetter, Nachrichten, Fernsehprogramme, Aktienwerte und viele andere Themen bietet.

## **Anzeige Teletext**

1. Wählen Sie einen TV Sender mit Teletext.
2. Drücken Sie die TEXT Taste.
3. Zum Verlassen des Teletextes drücken Sie die TEXT Taste erneut zweimal.

## **Seitenauswahl**

1. Geben Sie die dreistellige Seitennummer mit Hilfe der Zahlentasten ein.
2. Falls Sie eine falsche Ziffer eingeben, müssen Sie die Eingabe beenden und die richtigen Ziffern wiederholen.
3. Mit Hilfe der Bild hoch/Bild runter Tasten können Sie sich in den Seiten vor- und zurück bewegen.

## **HOLD**

Sie können die HOLD Taste benutzen, um eine Seite zu fixieren.

## **INDEX**

Drücken Sie die INDEX Taste, um die Hauptseite des Inhaltsverzeichnisses aufzurufen.

Sie können sie auch durch direkte Eingabe der dreistelligen Nummer aufrufen.

## **Text vergrößern**

Sie können das Schriftbild jeder Seite auf das doppelte vergrößern.

1. Um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern, drücken Sie die SIZE Taste.
2. Nochmaliges Drücken der SIZE Taste vergrößert die untere Hälfte der Seite.
3. Durch ein weiteres Drücken der SIZE Taste kehren Sie zur normalen Anzeige zurück.

## **Reveal Modus**

Durch Drücken der REVEAL Taste können Sie ausgeblendete Informationen anzeigen (z.B. Lösungen für Puzzle oder Rätsel). Ein nochmaliges Drücken der Taste entfernt diese Informationen wieder.

## **SUBPAGE (Unterseite)**

Einige Teletext Seiten können mehrere Unterseiten enthalten, die automatisch in einem festgelegten Zyklus durchblättert werden.

1. Sie können eine bestimmte Unterseite durch Drücken der SUBPAGE Taste direkt oder die Seite durch Eingabe der Ziffernfolge aufrufen.
2. Drücken Sie die SUBPAGE Taste erneut, um das Menü zu verlassen.
3. Drücken Sie die TEXT Taste, um zum normalen Fernsehbetrieb zurückzukehren.

## **Farbtasten (rot, grün, gelb, blau)**

Die Farbtasten rufen die jeweiligen Informationen auf, die in diesen Farben auf der Seite hinterlegt sind.

## Media Bedienung (USB)



Drücken Sie die SOURCE Taste, um das Menü anzuzeigen und wählen Sie MEDIA oder drücken Sie die MEDIA Taste auf der Fernbedienung.

### 1. Foto

Drücken Sie D.Menu, um das Menü anzuzeigen.

### Pause

Drücken Sie die ENTER Taste, um die Wiedergabe anzuhalten.

### Wiederholen

Drücken Sie die ENTER Taste, um den Wiederholungsmodus auszuwählen (Keine/einmal wiederholen/alle wiederholen).

### Mischen An/Aus

Drücken Sie die ENTER Taste, um Titel nach der Reihe oder zufällig wiederzugeben.

### Dauer

Drücken Sie die ENTER Taste, um Informationen über den gespielten Titel anzuzeigen.

### Effekt

Drücken Sie die ENTER Taste, um das Frequenzband anzuzeigen oder auszublenden.

### Infos zeigen

Drücken Sie die ENTER Taste, um Informationen über das gezeigte Bild anzuzeigen.

## **2. Musik**

Drücken Sie die D.MENÜ Taste, um das Menü anzuzeigen.

### **Pause**

Drücken Sie die ENTER Taste, um die Wiedergabe anzuhalten.

### **Wiederholen**

Drücken Sie die ENTER Taste, um den Wiederholungsmodus auszuwählen (Keine/einmal wiederholen/alle wiederholen).

### **Mischen An/Aus**

Drücken Sie die ENTER Taste, um Titel nach der Reihe oder zufällig wiederzugeben.

### **Infos zeigen**

Drücken Sie die ENTER Taste, um Informationen über den gespielten Titel anzuzeigen.

### **Spektrum ausblenden**

Drücken Sie die ENTER Taste, um das Frequenzband anzuzeigen oder auszublenden.

### **Text Option wird nur angezeigt wenn verfügbar**

#### **Nur Audio**

Drücken Sie die ENTER Taste, um alle Informationen auszublenden und drücken Sie die MENÜ Taste, um sie wieder anzuzeigen.

## **3. Video**

Drücken Sie die D.MENU Taste, um das Menü anzuzeigen.

### **Pause**

Drücken Sie die ENTER Taste, um die Wiedergabe anzuhalten.

### **Wiederholen**

Drücken Sie die ENTER Taste, um den Wiederholungsmodus auszuwählen (Keine/einmal wiederholen/alle wiederholen).

**Mischen An/Aus**

Drücken Sie die ENTER Taste, um Titel nach der Reihe oder zufällig wiederzugeben.

**Infos zeigen**

Drücken Sie die ENTER Taste, um Informationen über den gespielten Film anzuzeigen.

**Bildmodus**

Drücken Sie die ENTER Taste, um Bildmodus anzuzeigen.

**Bildschirmmodus**

Drücken Sie die ENTER Taste, um Bildschirmmodus anzuzeigen.

**4. Text**

Drücken Sie die D.MENU Taste, um das Menü anzuzeigen.

**Pause**

Drücken Sie die ENTER Taste, um die Wiedergabe anzuhalten.

**Wiederholen**

Drücken Sie die ENTER Taste, um den Wiederholungsmodus auszuwählen (Keine/einmal wiederholen/alle wiederholen).

**Mischen An/Aus**

Drücken Sie die ENTER Taste, um Titel nach der Reihe oder zufällig wiederzugeben.

**Font**

Drücken Sie die ENTER Taste, um das Untermenü aufzurufen in dem Sie die Größe, Art und Farbe des Schriftbilds wählen können.

Infos zeigen

Drücken Sie die ENTER Taste, um Informationen über den aktuellen Text anzuzeigen.



drücken, um den Text Zeile für Zeile zu sehen.



drücken, um die vorherige oder die nächste Seite anzuschauen.

## **DVD Bedienung**

### **1. Schalten Sie die DVD Funktion ein**

- Schalten Sie das Fernsehgerät an und drücken Sie wiederholt die SOURCE Taste bis der DVD Modus gewählt wird.

### **2. Disk in den DVD Spieler einlegen**

- Führen Sie die Disk mit der beschrifteten Seite nach hinten in den DVD Spieler ein. Die Disk wird automatisch geladen. Auf dem Bildschirm wird erst „schließen“ und dann „lesen“ angezeigt. Wenn der Inhalt der Disk geladen ist, startet automatisch die Wiedergabe. Wenn sich die Disk bereits im Schacht befindet, wird sie automatisch gelesen.

### **Hinweis:**

- Bei manchen Disks müssen Sie nach dem Einlesen des Inhalts die ►■ Taste drücken oder das Diskmenü anwählen.
- Bitte beachten Sie, die Disk mit der Schriftseite nach hinten einzulegen, damit sie nicht beschädigt wird.

### **3. Wiedergabe der Disk**

- Je nach Diskmenü wird der Inhalt wiedergegeben. Beim Abspielen können Sie die ►■ Taste nutzen, um die Wiedergabe anzuhalten. Sie können auch nach Titeln und Sequenz sortieren.

### **4. Herausnehmen der Disk**

- Um die Disk nicht zu beschädigen, betätigen Sie vor dem Herausnehmen bitte die Stop Taste. Wenn die Disk ausgeworfen ist, nehmen Sie sie vorsichtig am Rand heraus, um Kratzer zu vermeiden.
- Wenn Sie den DVD Spieler nicht in Betrieb haben, nehmen Sie bitte die Disk aus dem Schacht.

## Unterstützte Formate

Disk Typ	Disk Größe	Abspielzeit	Inhalt	Bemerkungen
DVD	12cm	Einfach: ca.120min Doppelt: ca.240 min	Komprimierte dig. Audio und Video Inh.	
Super VCD	12cm	ca. 74min	MPEG2	Inkl. SVCD
VCD	12cm	ca. 45min	MPEG21	Inkl. VCD2.0/VCD1.1 VCD1.0/DVCD
CD	12cm	ca. 74min	CD-DA	
HD-CD	12cm	ca. 74min	HD-DA	
MP3/JPEG	12cm	ca. 74min		

**Hinweis:** es wird außerdem DVD-R, CD-R und CD-RW unterstützt.

## DVD Fernbedienung



Eject Taste



Play/Pause Taste



Stop Taste



FFW Taste (schnelles Vorspulen) bis zur 32fachen Geschwindigkeit



REW Taste (schnelles Zurückspulen) bis zur 32fachen Geschwindigkeit



PREV Taste (rückwärts Navigieren) zu vorherigen Kapiteln



NEXT Taste (vorwärts Navigieren) zu den folgenden Kapiteln



Taste kann zur Zeit, Titel, Kapitel und Track (Spur) Eingabe genutzt werden



Mit dieser Funktion können Sie einen gewünschten Titel/Track oder ein Kapitel aufrufen. Drücken Sie die GOTO-Taste zur Aktivierung der Menüanzeige. Geben Sie Titel/Kapitel/Track entsprechend der Markierungen mit den ZIFFERN-Tasten ein. Zur Wiedergabe des Kapitels drücken Sie die OK-Taste.

SLOW



Zeitlupentaste

Mit der ZEITLUPEN-Taste schalten Sie zwischen unterschiedlichen Zeitlupen-Geschwindigkeiten um: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Normalwiedergabe. Mit der PLAY/PAUSE-Taste kehren Sie zur Normalgeschwindigkeit zurück.

**HINWEIS:** Während der Zeitlupe erfolgt keine Tonwiedergabe über die Lautsprecher.

REPEAT



REPEAT (Wiederholen)

- Drücken Sie die REPEAT Taste, um einzelne Titel und Kapitel auf einer DVD zu wiederholen.
- Drücken Sie die REPEAT Taste, um einzeln oder alle Titel einer CD zu wiederholen.

A-B



Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste A-B, um den Punkt A anzuwählen.

- Drücken Sie die Taste erneut, um B anzuwählen. Die Zeit zwischen A und B wird automatisch wiedergegeben.
- Beim nochmaligen Drücken der Taste werden alle Markierungen gelöscht.

VOL+ VOL-



Lautstärkeregelung

MUTE




Lautstärke aussetzen

ZOOM



Drücken Sie die ZOOM Taste während der Wiedergabe, um das Bild wie folgt zu vergrößern:




DISPLAY



Drücken Sie die DISPLAY Taste, um eine Rolldown Menü anzuzeigen, in dem Sie den aktuellen Titel, Kapitel, Zeit, oder andere Informationen abzurufen.

- Drücken Sie die Taste erneut, um diese Informationen wieder zu verbergen.
- Bei doppelseitigen Disks, drücken Sie die DISPLAY Taste einmal, um die erste Seite (wie abgebildet) anzuzeigen:

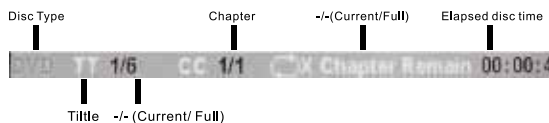

Drücken Sie die DISPLAY Taste erneut, um die zweiten Seiten wie folgt anzuzeigen:



- Bei doppelseitigen Super VCD Disks, drücken Sie die DISPLAY Taste einmal, um die erste Seite anzuzeigen: Disk Typ, Track -/-(aktuell/alles). Stummschalten, PCB Status, Wiederholungsmodus, aktuelle Track Zeit,. Drücken Sie die DISPLAY Taste erneut, um die zweite Seite anzuzeigen: Audio -/-(aktuell/alle) oder AUS, Audio Typ, Sprache, Untertitel, -/-(aktuell/alle) oder AUS. Drücken Sie die DISPLAY Taste nochmals, um die OSD Anzeige auszuschalten.
- Bei CD, CD-G, HD-CD, MP3 / JPEG Disks, drücken Sie die DISPLAY Taste, um die erste Seite anzuzeigen: Disk Typ, Track -/-(aktuell/alle), Stummschaltung, Wiederholungsmodus, aktuelle Track Zeit.

PROG



Drücken Sie die PROG Taste, um das Programm Untermenü anzuzeigen:

DVD / MP3 / JPEG Disks

PROG			
T	C	T	C
1	---	5	---
2	---	6	---
3	---	7	---
4	---	8	---
5	---	9	---
6	---	10	---
7	---	11	---
8	---	12	---
9	---	13	---
10	---	14	---
11	---	15	---
12	---	16	---
13	---		
14	---		
15	---		
16	---		
PLAY		CLEAR	

Super VCD / VCD / CD / CD-G / D-CD Disks

PROG			
T	C	T	C
1	---	5	---
2	---	6	---
3	---	7	---
4	---	8	---
5	---	9	---
6	---	10	---
7	---	11	---
8	---	12	---
9	---	13	---
10	---	14	---
11	---	15	---
12	---	16	---
13	---		
14	---		
15	---		
16	---		
PLAY		CLEAR	

- Sollte der PCB Modus angewählt sein, wird dieser beim Abspielen automatisch abgeschaltet
- Geben Sie in den hinterleuchteten Feldern die Titel und Kapitelnummer mit Hilfe der Zifferntaste ein und drücken Sie zum Start die ►■ Taste oder bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Navigationstasten auf „play“ und drücken Sie ENTER.
- Während der Wiedergabe können Sie die PROGRAM Taste nutzen, um das Programm Menü zum Bearbeiten aufzurufen. Um das Programm zu löschen bewegen Sie den Cursor auf „clear“ und drücken Sie ENTER oder drücken Sie die Stoptaste.
- Während der Wiedergabe wird auf dem Bildschirm PRG PLAY und die aktuelle Titel- und Kapitelnummer angezeigt.

- D.TITLE**  
 zeigt während der Wiedergabe das Titelmü an. (nicht bei allen DVDs möglich)
- D.MENU**  
 ermöglicht die Rückkehr zum D.MENU während der Wiedergabe (nicht bei allen DVDs möglich)
- D.SETUP**  
 aktiviert das DVD OSD Menü.
- S.TITLE**  
 anzeigen / abschalten der Untertitel.
- AUDIO**  
 ändert die Audio Sprache.

## DVD Einstellungen

### Systemeinstellungen

- Drücken Sie die DVD SETUP Taste, um das DVD OSD Menü zu aktivieren:
- Drücken Sie die ◀▶ Taste, um den Cursor zu bewegen und verschiedene Untermenüs anzuwählen. Um ein hinterleuchtetes Untermenü anzuwählen, drücken Sie erneut die ◀▶ Taste.
- Drücken Sie nochmals die DVD SETUP Taste, um das OSD Menü zu verlassen.

**Hinweis:** Im Einstellungsmodus funktionieren folgende Funktionen nicht:

TITLE, SUB-TITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW/STEP, NICAM, AUDIO, FF, FR, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, REPEAT A-B.

**Hinweis:** In Deutschland wird bevorzugt das PAL Format genutzt. Schauen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung nach welche Formate von Ihrem TV Gerät unterstützt werden. Wenn das NTSC Format mit einem nicht kompatiblen Gerät genutzt wird, können Störungen oder Streifen im Bild auftreten.

## **TV TYP**

DVDs werden in den unterschiedlichsten Bildformaten produziert. Dieses Menü erklärt die folgenden drei Bildformate:

- 4:3 PS (normal)
- 4:3 LB (normal)
- 16:9 (breit)

Sie können Ihr bevorzugtes Bildformat auswählen.

### **4:3 PS (normal)**

Die meisten Programme nutzen das normale PS 4:3 Format. Bei der DVD Wiedergabe können Sie die rechte und linke Seite des Bildes nicht sehen.

### **4:3 LB (normal)**

Beim LB Format wird die DVD in ihrem normalen Bildformat wiedergegeben. Abhängig von der Größe Ihres Fernsehgeräts kann es sein, dass Sie oberhalb und unterhalb des Bilds schwarze Balken sehen.

### **16:9 (breit)**

Wählen Sie diese Einstellung wenn Sie einen Breitbildfernseher haben.

### **Hinweis:**


- Die Größe des Bildschirms kann bei der Wiedergabe – abhängig vom Diskinhalt – variieren.
- Disks mit 4:3 Inhalt können nur im 4:3 Format wiedergegeben werden.

### **Passwort**

- Die Grundeinstellung ist gesperrt. Um diese Einstellung zu ändern, geben Sie bitte mit den Nummertasten den Standardwert „0000“ ein und drücken Sie zur Bestätigung die ENTER Taste.
- Um das Passwort zu ändern, geben Sie einen vierstelligen Nummerncode Ihrer Wahl ein.

## Klassifikation

Für manche DVDs können Sie Ihre eigene Selbstkontrolle einrichten. Sie haben hier die Wahl von KID SAFE (kindersicher) bis ADULT (Erwachsene).

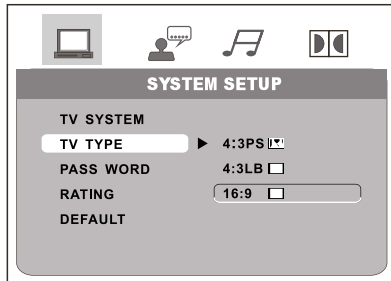

**Hinweis:** Diese Einstellung können Sie nur bearbeiten, wenn das Passwort freigegeben ist und sie funktioniert nur, wenn das Passwort aktiviert ist.

## Werkseinstellungen

Drücken Sie die ENTER Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

## Spracheinstellungen

Drücken Sie die DVD SETUP Taste, um das DVD OSD Menü aufzurufen.

## OSD Sprache

Nutzen Sie die Navigationstasten, um das OSD Sprache Menü aufzurufen und drücken Sie zur Bestätigung die ENTER Taste. Sie haben 6 Sprachen zur Auswahl, nutzen Sie die  $\blacktriangle$  Tasten, um zwischen den verschiedenen Sprachen hin- und her zu schalten. Drücken Sie dann zur Bestätigung die ENTER Taste.

**Hinweis:** Falls die von Ihnen gewünschte Sprache auf der Disk nicht zur Verfügung steht, wird automatisch die Standardsprache der Disk ausgewählt.

## Audio Sprache

Nutzen Sie die Navigationstasten, um das AUDIO Sprache Menü aufzurufen und drücken Sie zur Bestätigung die ENTER Taste. Sie haben 6 Sprachen zur Auswahl, nutzen Sie die  $\blacktriangle$  Tasten, um zwischen den verschiedenen Sprachen hin- und her zu schalten. Drücken Sie dann zur Bestätigung die ENTER Taste.

**Hinweis:** Falls die von Ihnen gewünschte Sprache auf der Disk nicht zur Verfügung steht, wird automatisch die Standardsprache der Disk ausgewählt.

## Untertitel Sprache

Nutzen Sie die Navigationstasten, um das Untertitel Sprache Menü aufzurufen und drücken Sie zur Bestätigung die ENTER Taste. Sie haben 6 Sprachen zur Auswahl, nutzen Sie die ◀▶ Tasten, um zwischen den verschiedenen Sprachen hin- und her zu schalten. Drücken Sie dann zur Bestätigung die ENTER Taste.

**Hinweis:** Falls die von Ihnen gewünschte Sprache auf der Disk nicht zur Verfügung steht, wird automatisch die Standardsprache der Disk ausgewählt.

**Sonderhinweis:** Die Spracheinstellung muss vor Einlegen der Disk im DVD SETUP voreingestellt werden.

## Menu Sprache

Nutzen Sie die Navigationstasten, um das MENU Sprache Menü aufzurufen und drücken Sie zur Bestätigung die ENTER Taste. Sie haben 6 Sprachen zur Auswahl, nutzen Sie die ◀▶ Tasten, um zwischen den verschiedenen Sprachen hin- und her zu schalten. Drücken Sie dann zur Bestätigung die ENTER Taste.

## Audio Einstellung

### Ton

Nutzen Sie die ◀▶ Tasten, um die Toneinstellungen anzupassen.

### Digitale Einstellung

Dynamisch

### Stereo

Sie können zwischen 4 verschiedenen Audioausbringungen wählen (STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO).

## Unterstützte Betriebsarten

### VGA Eingang

Modus    Auflösung    Horizontale Frequenz (KHz)    Vertikale Frequenz (Hz)

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)
DOS	720X400	31,5	70
VGA	640X480	31.50/37.90/37.50	60/72/75
SVGA	800X600	37.90/48.10/46.90	60/72/75
XGA	1024X768	48.40/56.50/60	60/70/75
SXGA	1280X1024	64.0	60
SXGA	1360X768	47.7	60
WXGA+	1440X900	59.9	60
WUXGA	1920X1080	67.50	60

\*abhängig von der Bildschirmauflösung

### HDMI Eingang

Modus    Auflösung    Horizontale Frequenz (KHz)    Vertikale Frequenz (Hz)

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)
480i/60	720X480	15.75	30.00
576i/50	720X576	15.63	25.00
480P/60	640X480	31.50	60.00
576P/50	720X576	31.25	50.00
720P/60	1280X720	45.00	60.00
1080i/50	1920X1080	28.13	50.00
1080i/60	1920X1080	33.75	60.00
1080P/50	1920X1080	56.25	50.00
1080P/60	1920X1080	67.50	60.00

- Modi, die in der obenstehenden Tabelle nicht aufgelistet sind, werden nicht unterstützt. Für ein optimales Bild, wählen Sie einen der zur Verfügung stehenden Modi.
- Die mit WINDOWS kompatiblen Modi sind in der oben stehenden Tabelle aufgelistet.
- Es kann vorkommen, dass das Bild auf Grund des Frequenzstandards der VGA Karte gestört wird. Dies ist kein Fehler. Sie können versuchen diese Störung durch das Aktivieren der automatischen Anpassung oder das manuelle Ändern der Bildfrequenz zu beheben.

Wir empfehlen außerdem die Nutzung der Energieeinstellungen Ihres Computers um eine lange Lebensdauer Ihres Geräts zu gewährleisten.

## Fehlerbehandlung

### DVD Player

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNGSVORSCHLAG
Kein Ton	Falscher oder loser Anschluss.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System stumm geschaltet.</li> <li>• Überprüfen Sie die Anschlüsse.</li> <li>• Heben Sie die Stummschaltung auf.</li> </ul>
Disk spielt nicht korrekt ab	Disk verschmutzt oder verkratzt.	Disk reinigen oder austauschen.
Disk spielt nicht ab	Disk verkehrt herum eingelegt.	Drehen Sie die Disk um.
Fernbedienung Funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hindernisse zwischen Fernbedienung und Empfänger.</li> <li>• Batterien sind verbraucht.</li> <li>• Reichweite überschritten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie die Hindernisse.</li> <li>• Tauschen Sie die Batterien aus.</li> <li>• Reichweite beachten.</li> </ul>
System funktioniert nicht	Externe Störungen des CPU.	Ziehen Sie den Netzstecker für einige Sekunden.

### TV/Monitor

PROBLEM	LÖSUNGSVORSCHLAG
Keine Spannungsversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt.</li> <li>• Ziehen Sie den Netzstecker für 60 Sekunden.</li> </ul>
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Antenne korrekt angeschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie einen anderen Kanal ein.</li> <li>• Ändern Sie die Kontrasteinstellung.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das AV Kabel korrekt angeschlossen ist.</li> </ul>

Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhen Sie die Lautstärke.</li> <li>• Heben Sie die Stummschaltung auf.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Soundsystem korrekt eingestellt ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das AV Kabel korrekt angeschlossen ist.</li> </ul>
Farbabweichungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt angeschlossen ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das AV Kabel korrekt angeschlossen ist.</li> </ul>
Bild/Ton gestört	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Gerat korrekt angeschlossen ist.</li> <li>• Richten Sie die Antenne aus.</li> </ul>
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Batterien mit korrekter Polarität eingesetzt sind.</li> <li>• Reinigen Sie den Sensor der Fernbedienung.</li> <li>• Entfernen Sie die Hindernisse zwischen Sensor und Fernbedienung.</li> <li>• Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 6 m.</li> </ul>
Bild im PC Modus verwackelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie den Computer zurück und wählen die korrekte Bildschirmauflösung.</li> </ul>
Linien im PC Modus 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenzeinstellung nicht korrekt, ändern Sie die Einstellung im PC.</li> </ul>
TV lässt sich über die Power-Taste am Gerät nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob die Tastensperre aktiviert ist.</li> </ul>
Bildstörungen bei SAT-Programmen mit einer Frequenz von 12480 MHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Störung wird evtl. durch Funktelefone (DECT) in der Nähe des Receivers hervorgerufen.</li> </ul>

## **Kundendienst**

Sie haben dieses Gerät mit einer zweijährigen Garantievereinbarung erworben. Sollten Fehler oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

## **Anmerkung**

Bei Designs, Funktionen und Ausstattung sind Änderungen vorbehalten.

Die verwendeten Beispielbilder sind nur zu Anschauungszwecken geeignet und können vom Original abweichen.

## **CE-Erklärung**

Erklärung über die Konformität des Produktes hinsichtlich Schutz der Gesundheit und Sicherheit für den Benutzer und jede andere Person und die elektrische Kompatibilität hinsichtlich der folgenden Standards:

EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006

EN 55020:2007/FprAA:2010

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3: 2009

Weiterhin entspricht das Produkt den grundsätzlichen gesetzlichen Richtlinien:

2004/108/EG

2006/ 95/EG

